



Guía del Usuario de QuickPlay

Número de Parte del Documento: 368339-163

Marzo de 2005

© Copyright 2004, 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos. Bluetooth es una marca comercial perteneciente a su propietario y utilizada bajo licencia por Hewlett-Packard Company.

La información que contiene este documento está sujeta a modificaciones sin aviso previo. Las únicas garantías para productos y servicios HP están establecidas en las declaraciones de garantía explícitas que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna parte de este documento debe interpretarse como constituyente de una garantía adicional. HP no será responsable por omisiones, errores técnicos o errores editoriales contenidos en este documento.

Guía del Usuario de QuickPlay

Tercera Edición: Marzo de 2005

Primera Edición: Agosto de 2004

Número de Parte del Documento: 368339-163

Contenido

1 Bienvenido a QuickPlay

| | |
|------------------------|-----|
| Medios Admitidos | 1-2 |
|------------------------|-----|

2 Visión General de QuickPlay

| | |
|--|-----|
| Botones del Teclado de QuickPlay | 2-1 |
| Botones y Teclas de Acceso Rápido de | |
| Actividad de Medios | 2-4 |
| Botones de Volumen | 2-6 |
| Navegación de QuickPlay | 2-6 |

3 Reproducción de Música

| | |
|--|------|
| Apertura del Modo de Música | 3-2 |
| Uso de la Consola de Música | 3-2 |
| Panel de Estado de Música | 3-4 |
| Panel de Control | 3-6 |
| Pantalla de Directorio de Origen y Lista de | |
| Reproducción. | 3-8 |
| Navegación de la Lista de Reproducción | 3-10 |
| Reproducción de un CD de audio | 3-11 |
| MP3 | 3-13 |
| Pasos Iniciales | 3-13 |
| Reproducción de MP3 | 3-14 |
| Administración de la Lista de Reproducción. | 3-15 |
| Agregado de una Selección a la Lista de | |
| Reproducción. | 3-15 |

| | |
|---|------|
| Eliminación de una Selección de la Lista de Reproducción. | 3-16 |
| Reordenamiento de Selecciones en la Lista de Reproducción. | 3-17 |
| Almacenando una Lista de Reproducción. | 3-17 |

4 Reproducción de DVD

| | |
|---|-----|
| Apertura del Modo de DVD. | 4-1 |
| Reproducción de DVD o CD de Video. | 4-2 |
| Visualización de Información de Volumen. | 4-3 |
| Uso de Menús de DVD. | 4-3 |
| Visualización de Título y Capítulo de DVD. | 4-3 |

5 Alternancia de Modos

| | |
|--|-----|
| Alternancia entre el Modo de Música y el Modo de DVD. | 5-1 |
| Alternancia Entre QuickPlay y Windows. | 5-2 |

6 Menús e Información de Configuración del Reproductor

| | |
|---|-----|
| Pantalla de Información sobre la Batería. | 6-1 |
| Menús de Configuración del Reproductor. | 6-2 |
| Navegación por los Menús de Configuración del Reproductor. | 6-2 |
| Repetición de un DVD Completo o de un Capítulo de DVD. | 6-3 |
| Cambio de Idioma del QuickPlay. | 6-4 |
| Activación y Desactivación del Apagado Automático. | 6-4 |
| Configuración de Preferencias de Salida de Audio. | 6-5 |
| Configuración de Preferencias de Propiedades de Imagen. | 6-6 |

| | |
|---|------|
| Restauración de la Configuración Predeterminada del Menú de Configuración del Reproductor | 6–9 |
| Visualización de Imagen en un Dispositivo Externo. | 6–10 |

Índice

Bienvenido a QuickPlay

HP QuickPlay es una solución de software innovadora que convierte su notebook en un centro móvil de entretenimiento.

A través de una interfaz simple y fácil de utilizar, es posible disfrutar de música y películas en DVD más rápido que nunca.



Antes de utilizar QuickPlay, usted debe configurar el notebook utilizando las instrucciones en la guía *Pasos Iniciales* incluidas con el notebook.

Medios Admitidos

QuickPlay admite los siguientes formatos de medios.

| Tipo de Medio | Formatos Admitidos |
|-------------------|--|
| Medios de Música* | ■ CDDA (CD de Audio) ■ MP3 |
| Medios de Video | ■ DVD ■ VCD (CD de Video) ■ SVCD (CD de Super Video) |

*Es posible escuchar archivos MP3 en un CD o desde la carpeta Música Compartida del disco duro. Para acceder a la carpeta Música Compartida:

■ En Microsoft® Windows® XP Home:

Seleccione **Inicio > Mi PC > Documentos compartidos > Música compartida**.

■ En Windows XP Professional:

Seleccione **Inicio > Mi PC > Disco local C (C:) > Documents and settings > All Users > Documentos compartidos > Música compartida**.

Si un CD de audio contiene tanto archivos CDDA como MP3, QuickPlay sólo cargará los archivos CDDA a la lista de reproducción. No se admiten CD de formato mixto. Para obtener más información sobre la creación de listas de reproducción, consulte la sección [“Administración de la Lista de Reproducción”](#) en el [Capítulo 3](#).



Nota para usuarios de iTunes: Sólo se admiten formatos MP3 y CDDA en el modo QuickPlay. Al comprar música de la Apple iTunes Music Store (Tienda de Música), se descargará música en formato AAC. Este formato sólo es admitido a través del software iTunes (en Windows) y en el hardware iPOD.

iTunes puede reproducir e importar múltiples formatos de música, incluyendo MP3. Para modificar la configuración de iTunes para importar música o grabar canciones en un CD:

1. Seleccione **Editar > Preferencias**.
2. Seleccione la ficha **Importación** o la ficha **Grabación**.
3. Haga los cambios que sean necesarios.
4. Seleccione **Aceptar**.

Visión General de QuickPlay

Botones del Teclado de QuickPlay



Algunos notebook incluyen botones especiales que se utilizan con QuickPlay, mientras otros notebook utilizan teclas de acceso rápido del Teclado para realizar acciones similares.





La apariencia puede variar según el modelo.

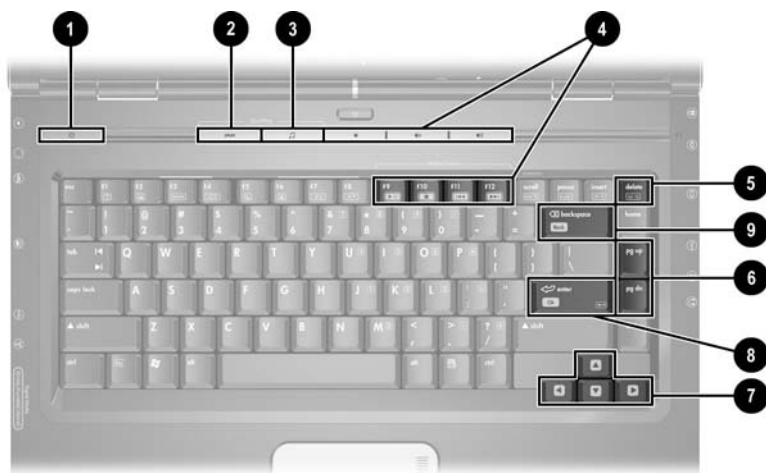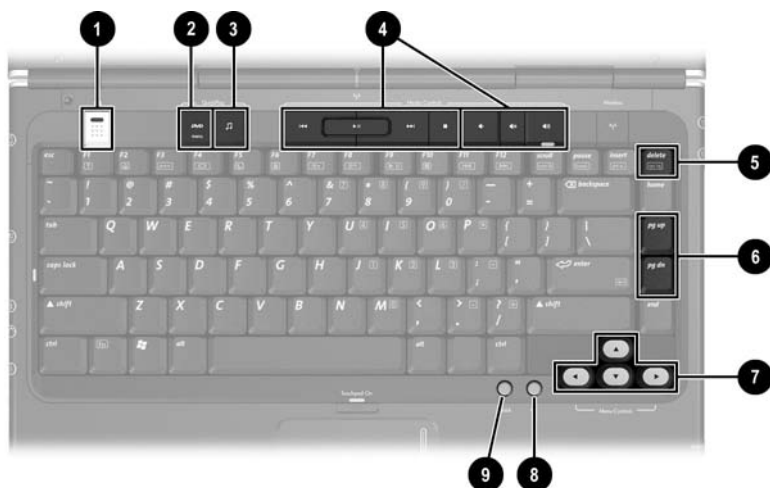

Del mismo modo, el modo En Espera no puede iniciarse cuando el notebook está en QuickPlay.



| Componente | Descripción |
|---------------------------------------|---|
| ❶ Botón de Encendido | <p>Cuando el notebook esté:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Apagado, presiónelo para iniciar el notebook en Windows. ■ Encendido en Windows, presiónelo brevemente para iniciar la Hibernación. ■ Encendido en QuickPlay, presiónelo brevemente para apagar QuickPlay. Si se encuentra en el modo de Hibernación de Windows, presiónelo nuevamente para salir de Hibernación. ■ En el modo En Espera, presiónelo brevemente para salir de En Espera en Windows. ■ En Hibernación, presiónelo brevemente para salir de Hibernación en Windows. <p> Si el sistema dejó de responder y no se pueden utilizar los procedimientos de apagado de Windows, presione y manténgalo presionado durante al menos cuatro segundos para apagar el notebook.</p> |
| ❷ Botón DVD | <p>Abre QuickPlay en modo de DVD y exhibe el menú principal de la película en DVD.</p> |
| ❸ Botón de música | <p>Abre QuickPlay en modo de música.</p> |
| ❹ Botones de control de medios | <p>Controlan el volumen y la actividad de los medios.</p> <p>Consulte la sección “Botones y Teclas de Acceso Rápido de Actividad de Medios” y la sección “Botones de Volumen” más adelante en este capítulo, para obtener más detalles.</p> |





| Componente | Descripción |
|--|--|
| 5 Tecla supr | Cuando se encuentra en el modo de música, elimina un elemento seleccionado de la lista de reproducción. |
| 6 Teclas av pág/re pág | Cuando se encuentra en el modo de música, se desplazan a través del directorio fuente o de la lista de reproducción. |
| 7 Teclas de flecha | Navegan por los elementos en pantalla. |
| 8 Botón/tecla Aceptar | Selecciona un elemento en la pantalla. |
| 9 Botón/tecla Atrás | Cuando se encuentra en el modo de música, retrocede un nivel de directorio. |
|  El botón/tecla Atrás no funciona en el modo de DVD. | |

Botones y Teclas de Acceso Rápido de Actividad de Medios

Dependiendo del modelo del notebook, utilice los cuatro botones de actividad de medios o las teclas de acceso rápido del teclado para controlar la reproducción de películas y música.



Algunos modelos de notebook no requieren el uso de la tecla **fn** con las teclas de acceso rápido de actividad de medios (**f9-f12**) en QuickPlay.

| Botón/Tecla de Acceso Rápido | Componente | Descripción |
|---|---|---|
|  fn+f11 | Botón/tecla de acceso rápido Anterior/rebobinar* | Salta a la selección anterior. |
|  fn+f9 | Botón/tecla de acceso rápido Reproducir/pausa | Reproduce/hace una pausa en una selección. |
|  fn+f12 | Botón/ tecla de acceso rápido Siguiente/avanzar* | Salta a la selección siguiente. |
|  fn+f10 | Botón/tecla de acceso rápido Detener | Detiene la actividad actual del medio, como la reproducción o rebobinar. |
| fn | Tecla fn | <ul style="list-style-type: none"> ■ Presione la tecla fn + el botón anterior/rebobinar para rebobinar. ■ Presione la tecla fn + el botón siguiente/avanzar para avanzar rápidamente. |

*Las funciones de rebobinado y avance rápido sólo están disponibles en algunos modelos de notebook.






La disponibilidad y la función de algunas teclas de acceso rápido varían en Windows y en QuickPlay. Para obtener más información sobre las teclas de acceso rápido, consulte la documentación incluida con el notebook.

Para obtener información sobre las listas de reproducción, consulte la sección [“Administración de la Lista de Reproducción”](#) en el [Capítulo 3](#).

Para obtener más información sobre el uso de los botones de actividad de medios en Windows, consulte la documentación incluida con el notebook.

Botones de Volumen

Es posible utilizar los botones de volumen para controlar el volumen en QuickPlay.

| Componente | Descripción | |
|---|---------------------------------|--|
|  | Botón de disminución de volumen | Disminuye el volumen. |
|  | Botón de aumento de volumen | Aumenta el volumen. |
|  | Botón Silencio* | Silencia el volumen. Cuando el volumen enmudece, la luz de silencio del botón de silencio se enciende. |
| *Para restaurar el volumen después de haber activado la función silencio en QuickPlay, presione cualquier botón de volumen. | | |

Para obtener más información sobre los controles de volumen de software disponibles cuando el notebook está en Windows, consulte la documentación incluida con el notebook.

Navegación de QuickPlay

Al utilizar QuickPlay

- Para navegar a un elemento en pantalla, utilice las teclas de flecha.
- Para seleccionar o desmarcar un elemento que haya marcado en pantalla, presione **Aceptar**.

Se utilizan recursos de navegación adicionales en el modo de música. Consulte el [Capítulo 3, “Reproducción de Música”](#) para obtener más información.

Reproducción de Música

El modo de música de QuickPlay admite los siguientes formatos de medios:

- CDDA (CD de audio)
- MP3



Es posible escuchar archivos MP3 en un CD o desde la carpeta Música Compartida del disco duro. Para acceder a la carpeta Música Compartida:


- En Microsoft Windows XP Home:
Seleccione **Inicio > Mi PC > Documentos compartidos > Música compartida.**
 - En Windows XP Professional:
Seleccione **Inicio > Mi PC > Disco local (C:) > Documents and Settings > All Users > Documentos compartidos > Música compartida.**
-



Si un CD de audio contiene tanto archivos CDDA como MP3, QuickPlay sólo cargará los archivos CDDA a la lista de reproducción. No se admite CD de formato mixto.

Apertura del Modo de Música

Para abrir el modo de música de QuickPlay cuando el notebook está apagado, en el modo de Hibernación de Windows o en el modo de DVD de QuickPlay, presione el botón Música.


| Componente | Descripción |
|--|--------------------------------------|
|  Botón Música | Abre el modo de música de QuickPlay. |



No es posible iniciar QuickPlay desde el modo En Espera de Windows.


Uso de la Consola de Música

Cuando QuickPlay está en el modo de música, aparece la consola de música. Todas las actividades del disco se indican en la consola de música.

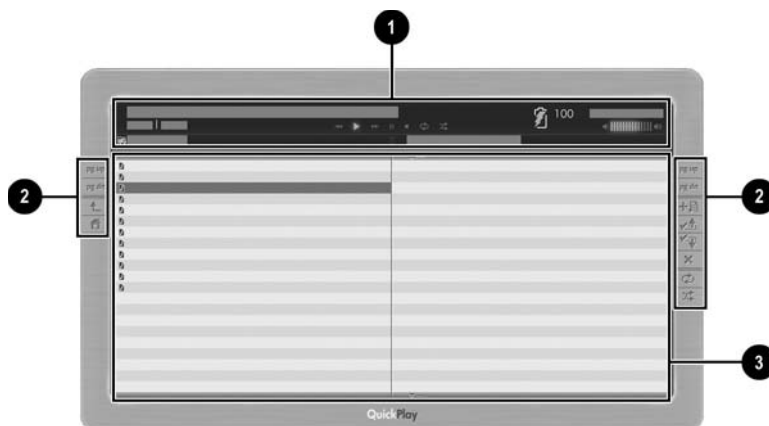

| Componente | Descripción |
|--|--|
| ❶ Panel de estado de música | Proporciona información sobre el estado de música. Para obtener más detalles, consulte la sección “Panel de Estado de Música” más adelante en este capítulo. |
| ❷ Panel de control | Le permite modificar la lista de reproducción y desplazarse por el directorio de Origen. Para obtener más detalles, consulte la sección “Panel de Control” más adelante en este capítulo. |
| ❸ Pantalla de directorio de origen y lista de reproducción | El directorio de origen exhibe selecciones disponibles y listas de reproducción de la música que usted seleccionó para reproducir. Para obtener más detalles, consulte la sección “Pantalla de Directorio de Origen y Lista de Reproducción” más adelante en este capítulo. |


Panel de Estado de Música

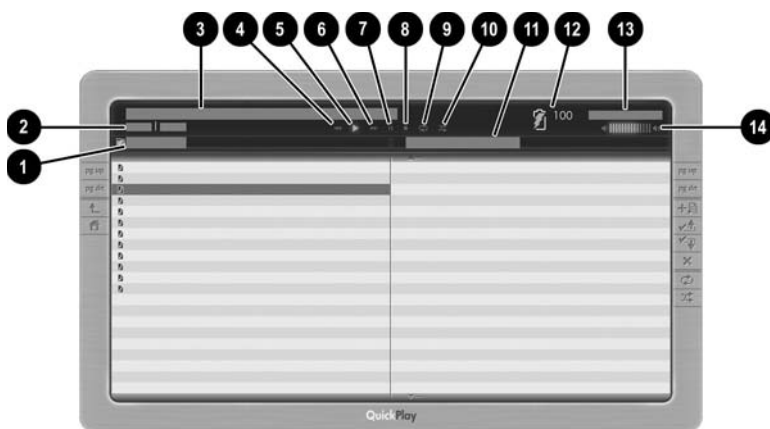

| Componente | Descripción |
|---|--|
| ❶ Pantalla de origen | Exhibe el origen de la música seleccionada. |
| ❷ Pantalla de tiempo transcurrido/total | <ul style="list-style-type: none">■ Número de la izquierda: Tiempo transcurrido en un elemento que está siendo reproducido.■ Número de la derecha: Tiempo total en un elemento que está siendo reproducido. |
| ❸ Pantalla de títulos | <ul style="list-style-type: none">■ Si se reproduce un archivo MP3 almacenado en la carpeta Música compartida del disco duro, exhibirá el artista, el nombre del CD, el número de pista y el nombre de la canción, si está disponible.■ Si se reproduce un CD de audio, exhibe el número de la pista reproducida. |

| Componente | Descripción |
|---------------------------------------|---|
| ④ Indicador Anterior | Encendido: El notebook se prepara para reproducir la selección anterior de la lista de reproducción. |
| ⑤ Indicador Reproducir | Encendido: El notebook está reproduciendo una selección de la lista de reproducción. |
| ⑥ Indicador Siguiente | Encendido: El notebook se prepara para reproducir la selección siguiente de la lista de reproducción. |
| ⑦ Indicador Pausa | Encendido: Hace una pausa en la reproducción. |
| ⑧ Indicador Detener | Encendido: Detiene la reproducción. |
| ⑨ Indicador Repetir | Encendido: La lista de reproducción es repetida continuamente. |
| ⑩ Indicador Aleatorio | Encendido: El notebook reproduce las canciones de una lista de reproducción en orden aleatorio. |
| ⑪ Encabezado de lista de reproducción | Identifica la columna derecha de la consola de música como la lista de reproducción. Exhibe el número de pistas y páginas de la lista de reproducción. La lista de reproducción exhibe los elementos que el notebook reproducirá. |
| ⑫ Pantalla de carga de la batería | Exhibe el porcentaje de carga restante en la batería. |
| ⑬ Pantalla de tiempo | Exhibe la hora del día. |
| ⑭ Pantalla de la barra de volumen | Exhibe el nivel de volumen actual. |


Panel de Control

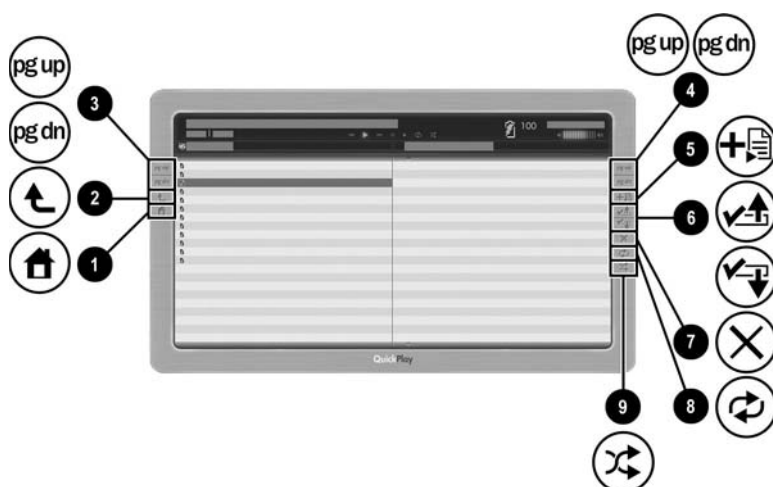

| Componente | Descripción |
|---|--|
| ❶ Control Inicial | Exhibe la raíz del directorio de origen desde todas las ubicaciones en el directorio. |
| ❷ Control Atrás | Retrocede un nivel en la organización de directorios. |
| ❸ Controles de avance o retroceso de página en el directorio de origen | <ul style="list-style-type: none"> ■ Página hacia Arriba: Exhiben la página anterior en el directorio. ■ Página hacia Abajo: Exhiben la página siguiente en el directorio. |
| ❹ Controles de avance o retroceso de página en la lista de reproducción | <ul style="list-style-type: none"> ■ Página hacia Arriba: Exhiben la página anterior de la lista de reproducción. ■ Página hacia Abajo: Exhiben la página siguiente de la lista de reproducción. |

| Componente | Descripción |
|---|--|
| 5 Agrega control de la lista de reproducción | Agrega la lista de reproducción actual a las listas de reproducción en Mi Lista de Reproducción |
| 6 Mueve los controles de avance o retroceso de pista | <ul style="list-style-type: none"> ■ Flecha hacia Arriba: Mueve una pista seleccionada una posición hacia arriba en el orden de la lista de reproducción. ■ Flecha hacia Abajo: Mueve una pista seleccionada una posición hacia abajo en el orden de la lista de reproducción. |
| 7 Control Borrar | Seleccione este control y luego presione Aceptar para eliminar toda la lista de reproducción o pistas seleccionadas de la lista de reproducción. Si no se han seleccionado pistas, toda la lista de reproducción será eliminada. Una marca de verificación indica las pistas seleccionadas. |
| 8 Control repetir | Seleccione este control y luego presione Aceptar para repetir continuamente de la lista de reproducción. |
| 9 Control aleatorio | Seleccione este control y luego presione Aceptar para reproducir elementos de la lista de reproducción en secuencia aleatoria. |

Pantalla de Directorio de Origen y Lista de Reproducción

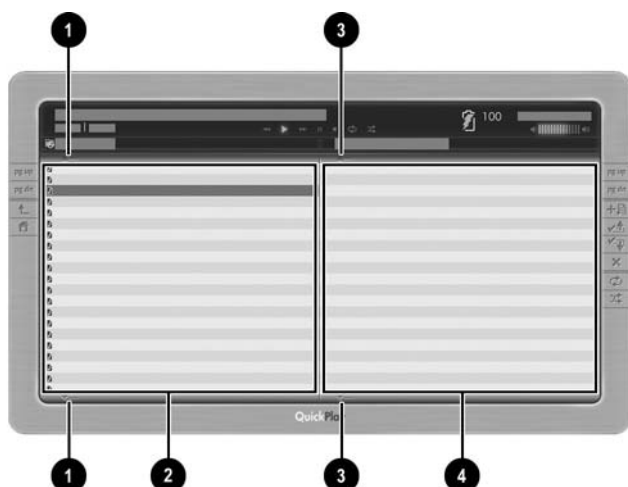

| Componente | Descripción |
|--|---|
| ❶ Indicador de desplazamiento de directorio de origen | Indica que el directorio de origen contiene más elementos que los que se pueden exhibir en la página actual. |
| ❷ Directorio de origen | Permite seleccionar el origen de la música. <ul style="list-style-type: none">■ Seleccione Unidad de CD para reproducir CD de audio.■ Seleccione Mi Música para reproducir archivos MP3 desde la carpeta Música compartida del disco duro. |
| ❸ Indicador de desplazamiento de lista de reproducción | Indica que la lista de reproducción contiene más elementos que los que se pueden exhibir en la página actual. |
| ❹ Lista de reproducción | Exhibe los elementos que el notebook reproducirá. |

Navegación del Directorio de Origen

Cuando el notebook se encuentra en el modo de música y usted ha seleccionado **Mi Música** en el directorio de origen, el notebook está programado para reproducir archivos MP3 guardados en el disco duro. El contenido de la carpeta Música compartida es exhibido en el directorio de origen de la consola de música.



En el directorio de origen de QuickPlay, se exhibirá la carpeta Música compartida como “Mi música.”

Para acceder o administrar la carpeta Música compartida en el disco duro, el notebook debe estar en Windows. Para acceder a la carpeta Música compartida predeterminada en el disco duro:

- En Windows XP Home:

Seleccione **Inicio > Mi PC > Documentos compartidos > Música compartida**.

- En Windows XP Professional:

Seleccione **Inicio > Mi PC > Disco local (C:) > Documents and Settings > All Users > Documentos compartidos > Música compartida**.

En QuickPlay, los iconos en la carpeta Música compartida identifican las subcarpetas y canciones.

- Las subcarpetas son identificadas con un icono de nota musical-y-carpeta ❶.
- Las canciones son identificadas con un icono de nota musical ❷.



Es posible navegar y visualizar el contenido de la carpeta Música compartida en el directorio de origen. Para administrar el contenido de la carpeta Música compartida (como el agregado o eliminación de archivos), usted debe realizar acciones de administración en Windows. Para obtener más información acerca de la carpeta Música compartida, consulte la sección “[Pasos Iniciales](#)” más adelante en este mismo capítulo.

- Para desplazarse hacia arriba o hacia abajo página por página a través del directorio de origen, seleccione los controles de retroceso o avance de página ubicados al *lado izquierdo* de la consola de música, y luego presione **Aceptar**.
- Es posible navegar, pero no modificar, las subcarpetas.
 - Para abrir una carpeta, utilice las teclas de flecha para seleccionar la carpeta y luego presione **Aceptar**.
 - Para cerrar una carpeta y retroceder un nivel de directorio, presione **Atrás**.
 - Para retornar a la raíz del directorio de origen, seleccione el control inicial y luego presione **Aceptar**.

Navegación de la Lista de Reproducción

Para desplazarse hacia arriba o hacia abajo, página por página, a través de la lista de reproducción:

- » Seleccione el control de avance o retroceso de página ubicada al lado *derecho* de la consola de música y luego presione **Aceptar**.

La ubicación y la cantidad de elementos de la lista de reproducción son exhibidos en el contador de la lista de reproducción de la consola de música. El contador de la lista de reproducción esta ubicada en el lado *derecho* de la consola de música.



Sólo se exhibirán los archivos MP3 almacenados en las listas de reproducción de la carpeta Música compartida. No se admiten otros formatos y por lo tanto no serán reconocidos.

- El número superior del contador exhibe la ubicación del elemento seleccionado en la lista de reproducción. Por ejemplo, si se ha seleccionado el tercer elemento listado en la lista de reproducción, el número superior será 3.
- El número inferior del contador exhibe la cantidad de elementos listados en la lista de reproducción.

Reproducción de un CD de audio


Cuando el notebook está configurado para reproducir CD de audio, el encabezado de la pantalla de origen es *Unidad de CD*.

Para reproducir un CD de audio en QuickPlay:

1. Cuando el notebook está apagado, en el modo de hibernación de Windows o en el modo de DVD de QuickPlay, presione el botón Música. Luego
 - ❑ Si existe un CD de audio en la unidad óptica, el CD se reproducirá automáticamente.

– o –

 - ❑ Inserte un CD de audio en la unidad óptica y cierre la bandeja para medios de la unidad óptica. Para obtener más información, consulte la documentación incluida con el notebook.
2. Si el CD de audio no se reproduce automáticamente, presione el botón/tecla de acceso rápido reproducir/pausa.

| Botón/Tecla de Acceso Rápido | Componente | Descripción |
|--|--|--|
|  fn+f9 | Botón/tecla de acceso rápido Reproducir/pausa | Reproduce/hace una pausa en una selección. |



Usted debe detener la selección que está reproduciendo antes de empezar a reproducir otra selección.



Para evitar la falta de reproducción o la pérdida de calidad de la reproducción:

- Guarde su trabajo y cierre todas las aplicaciones abiertas antes de reproducir un CD o un DVD.
- Acople o desacople el notebook de un dispositivo de acoplamiento opcional *antes* o *después* de reproducir un disco, no *mientras* está siendo reproducido.

Se exhibirán las pistas del CD configuradas para reproducción en la lista de reproducción. Para obtener más información sobre la eliminación de pistas, el cambio de secuencia de reproducción de las pistas o la configuración del notebook para que repita la reproducción del CD, consulte la sección [“Administración de la Lista de Reproducción”](#) más adelante en este capítulo.



Si un CD de audio contiene tanto archivos CDDA como MP3, QuickPlay sólo cargará los archivos CDDA a la lista de reproducción. No se admiten CD de formato mixto.



Si desea reproducir un CD de audio en la unidad óptica y si el notebook ya está en el modo de música pero ha sido configurado para reproducir archivos MP3, presione **Atrás**, seleccione **Unidad de CD** en el directorio de origen de la consola de música y luego presione el botón/tecla de acceso rápido reproducir/pausa.

MP3

Pasos Iniciales

Antes de poder reproducir archivos MP3 en QuickPlay, éstos deben estar en un CD o almacenados en la carpeta Música Compartida del disco duro.



Para acceder o administrar la carpeta Música Compartida en el disco duro, el notebook debe estar en Windows.

Para acceder a la carpeta Música Compartida predeterminada en el disco duro:

- En Windows XP Home:

Seleccione **Inicio > Mi PC > Documentos compartidos > Música compartida**.

- En Windows XP Professional:

Seleccione **Inicio > Mi PC > Disco local (C:) > Documents and Settings > All Users > Documentos compartidos > Música compartida**.

Para administrar la carpeta Música compartida del disco duro (como el agregado, eliminación o movimiento de canciones o subcarpetas), utilice los procedimientos normales del explorador de Windows. Para obtener más instrucciones, seleccione **Inicio > Ayuda y soporte técnico**.



Cuando el notebook está configurado para reproducir archivos MP3 almacenados en la carpeta Música compartida del disco duro, el encabezado de la pantalla de origen es *Mi música*.

Reproducción de MP3

Para reproducir archivos MP3 en el disco duro cuando el notebook está apagado, en el modo de Hibernación de Windows, o en el modo de DVD de QuickPlay:



Para reproducir archivos MP3 en un CD, consulte la sección [“Reproducción de un CD de audio”](#) anteriormente en este capítulo.

1. Presione el botón Música para abrir el modo de música de QuickPlay.
2. Seleccione la carpeta **Mi música** desde el directorio de origen y luego presione **Aceptar**.



Para obtener más información, consulte la sección [“Navegación del Directorio de Origen”](#) anteriormente en este capítulo.

3. Agregue los archivos MP3 que desee escuchar a la lista de reproducción.



Para agregar un archivo MP3 desde la carpeta Mi música a la lista de reproducción, utilice las teclas de flecha para seleccionar el elemento, y luego presione **Aceptar**.

4. Seleccione el elemento de la lista de reproducción y luego presione el botón/ tecla reproducir/pausa.

Para obtener más información sobre el agregado o eliminación de elementos desde la lista de reproducción, el cambio de secuencia de la reproducción o la configuración del notebook para repetir la reproducción, consulte la próxima sección [“Administración de la Lista de Reproducción”](#)

Administración de la Lista de Reproducción

La lista de reproducción es una lista de selecciones de la carpeta Música compartida o de un CD de audio insertado. No es posible reproducir un elemento en el modo de música a menos que sea visualizado en la lista de reproducción.

QuickPlay recordará y exhibirá la última lista de reproducción después de haber apagado el notebook. Si ha realizado mantenimiento en la carpeta Música compartida en Windows, QuickPlay actualizará la lista de reproducción.

Agregado de una Selección a la Lista de Reproducción

Cuando un CD de audio está en la unidad óptica, es posible agregar todo el CD o una pista específica a la lista de reproducción.

Para agregar el CD completo a la lista de reproducción:

- » Presione el botón/tecla de acceso rápido reproducir/pausa mientras selecciona la **Unidad de CD** en el directorio de origen. Todas las pistas en el CD serán agregadas a la lista de reproducción y el notebook comenzará a reproducir el CD.

Para agregar una pista específica a la lista de reproducción:

1. Seleccione **Unidad de CD** desde el directorio de origen y luego presione **Aceptar**.
2. Seleccione la pista en el directorio de origen y luego presione **Aceptar**.



Si un CD de audio contiene tanto archivos CDDA como MP3, QuickPlay sólo cargará los archivos CDDA a la lista de reproducción. No se admite CD de formato mixto.

Cuando el notebook está configurado para reproducir archivos MP3 desde la carpeta Música compartida en el disco duro, se exhibirá el contenido de la carpeta Música compartida en el directorio de origen. Sólo es posible agregar archivos MP3, no carpetas, a la lista de reproducción.

Para agregar un archivo MP3 desde el directorio de origen a la lista de reproducción:

- » Seleccione el archivo MP3 y después presione **Aceptar**.



Para agregar una canción en una subcarpeta a la lista de reproducción, usted debe primero abrir la carpeta.

Eliminación de una Selección de la Lista de Reproducción

Para eliminar todos los elementos de la lista de reproducción:

- » Seleccione el control borrar y después presione **Aceptar**.

Para eliminar un elemento de la lista de reproducción:

- » Seleccione el elemento, seleccione el control borrar y luego presione **Aceptar**.

Para eliminar más de un elemento de la lista de reproducción:

1. Navegue a cada elemento y presione **Aceptar** después de seleccionar cada elemento.
2. Cuando todos los elementos que desea eliminar han sido resaltados, seleccione el control borrar y luego presione **Aceptar**.



El control borrar esta ubicado en el lado derecho de la consola de música.

Reordenamiento de Selecciones en la Lista de Reproducción

Para reordenar las selecciones en la Lista de Reproducción:

1. Selección de una pista para mover.
2. Seleccione el control de movimiento de pista hacia arriba o hacia abajo, y luego presione **Aceptar**.

Almacenando una Lista de Reproducción

Es posible almacenar una lista de reproducción creada en QuickPlay. Todas las listas de reproducción son almacenadas en el directorio Música compartida/My Playlists.

Para almacenar una lista de reproducción:

- » Seleccione el control agregar lista de reproducción y luego presione **Aceptar**.



Listas de reproducción almacenadas serán automáticamente identificadas por nombre de acuerdo a la fecha y hora. Sólo es posible cambiar el nombre o eliminar las listas de reproducción en Windows.


Reproducción de DVD

Es posible visualizar películas en DVD o CD de video en el modo de DVD de QuickPlay.

Apertura del Modo de DVD

Para abrir el modo de DVD de QuickPlay cuando el notebook está apagado, en el modo de Hibernación de Windows o en el modo de música de QuickPlay:

» Presione el botón DVD.

| Componente | Descripción |
|---|-----------------------------------|
|  Botón DVD | Abre el modo de DVD de QuickPlay. |



No es posible iniciar QuickPlay desde el modo En Espera de Windows.




Si presiona el botón DVD mientras

- Un DVD o CD de video compatible está en la unidad óptica, no se necesita realizar ninguna acción. (El disco se reproducirá.)
- Un DVD o CD de video compatible no está en la unidad óptica, se exhibirá la pantalla HP QuickPlay, pero nada sucederá. Para continuar en el modo de DVD, inserte un DVD o CD de video compatible en la unidad óptica.

Reproducción de DVD o CD de Video

Para reproducir un DVD o un CD de video en QuickPlay:

1. Inserte un DVD o CD de audio en la unidad óptica y cierre la bandeja de medios de la unidad óptica. (Para obtener más información, consulte la documentación incluida con el notebook.)
2. Cuando el notebook está apagado, en el modo de hibernación de Windows o en el modo de música de QuickPlay, presione el botón de DVD.
3. Si el DVD no se reproduce automáticamente, presione el botón/tecla de acceso rápido reproducir/pausa.

| Botón/Tecla de Acceso Rápido | Componente | Descripción |
|---|---|--|
|  | fn+f9 Botón/tecla de acceso rápido Reproducir/pausa | Reproduce/hace una pausa en una selección. |

Si un DVD aún no ha sido utilizado en Windows o si la configuración regional de un DVD compatible no corresponde a la configuración regional de la unidad óptica, aparecerá un mensaje relativo al cambio de la configuración regional de DVD de la unidad óptica. Consulte la documentación incluida con el notebook para obtener más instrucciones sobre el cambio de la configuración regional de DVD en Windows. Después de haber actualizado la configuración en Windows, reinicie QuickPlay para aplicar esta configuración.



Para evitar la falta de reproducción o la pérdida de calidad de la reproducción:

- Guarde su trabajo y cierre todas las aplicaciones abiertas antes de reproducir un CD o un DVD.
- Acople o desacople el notebook de un dispositivo de acoplamiento opcional *antes* o *después* de reproducir un disco, no *mientras* está siendo reproducido.

Visualización de Información de Volumen

Para visualizar la información de volumen cuando el notebook está en el modo de DVD:

- » Presione **fn+fin**, el sistema borra esta pantalla después de 5 segundos.



La visualización de la información de volumen no afecta la reproducción.

Uso de Menús de DVD

Para visualizar el menú de un DVD o CD de video mientras se reproduce el disco:

- » Presione el botón DVD.

Para abrir un elemento desde un DVD o desde un menú de CD de video:

- » Utilice la teclas de flecha para seleccionar el elemento y después presione **Aceptar**.

Visualización de Título y Capítulo de DVD

Para visualizar el título y capítulo de un DVD o CD de video mientras se reproduce el disco:

- » Presione **fn+fin**



La pantalla de información se borra después de 5 segundos y no afecta la reproducción.

Alternancia de Modos

Alternancia entre el Modo de Música y el Modo de DVD

Cuando el notebook está encendido o en QuickPlay:

- Para alternar desde el modo de música al modo de DVD, presione el botón DVD .
- Para alternar desde el modo de DVD al modo de música, presione el botón Música .

| Componente | Descripción |
|---|--------------------------------------|
|  Botón DVD | Abre el modo de DVD de QuickPlay. |
|  Botón Música | Abre el modo de música de QuickPlay. |

No es necesario detener primero un CD o un DVD que esté siendo reproducido antes de alternar el notebook entre el modo de música y el modo de DVD.

Para obtener más información sobre la apertura del modo de música, consulte la sección [“Apertura del Modo de Música”](#) en el [Capítulo 3](#). Para obtener más información sobre la apertura del modo de DVD, consulte la sección [“Apertura del Modo de DVD”](#) en el [Capítulo 4](#).

Alternancia Entre QuickPlay y Windows

Debido a que QuickPlay no forma parte del sistema operativo Windows:

- Para alternar el notebook desde QuickPlay a Windows, debe apagar QuickPlay y luego presionar el botón de Encendido.
- Para alternar el notebook desde Windows a QuickPlay, debe iniciar el modo de Hibernación de Windows o apagar Windows, y luego abrir QuickPlay.



La Hibernación no puede ser iniciada por el sistema cuando se encuentra en QuickPlay. Cuando el notebook alcanza la condición crítica de baja batería o después de 5 minutos de inactividad del notebook, el sistema apagará el notebook.

Si inicia el modo de Hibernación de Windows y luego abre QuickPlay, se conservará el archivo de Hibernación y se podrá restaurar después de haber finalizado la sesión de QuickPlay y de apagar el QuickPlay.

Para poner el notebook en modo de Hibernación:

- En Windows XP Home:

Seleccione **Inicio > Apagar equipo**. Después mantenga presionada la tecla **mayús** y seleccione el botón **Hibernar**. (El botón En Espera cambia a Hibernar cuando se presiona la tecla mayús).

- En Windows XP Professional:


Seleccione **Inicio > Apagar equipo > Hibernar**. Si no aparece Hibernar, seleccione **Hibernar** desde la lista.



No es posible iniciar QuickPlay desde el modo En Espera de Windows. Del mismo modo, el modo En Espera no puede iniciarse cuando el notebook está en QuickPlay.

Para apagar QuickPlay desde el modo de música o desde el modo de DVD:

- » Presione el botón de Encendido principal.

| Componente | Descripción | |
|---|--------------------|------------------|
|  | Botón de Encendido | Apaga QuickPlay. |

Para restaurar desde Hibernación en Windows después de haber finalizado la sesión de QuickPlay:

1. Presione el botón de Encendido para cerrar el QuickPlay.
2. Presione el botón de Encendido nuevamente para restaurar desde la Hibernación en Windows.

Menús e Información de Configuración del Reproductor

QuickPlay le permite modificar la configuración y las preferencias a través de los menús de configuración del reproductor. Es posible también visualizar la información de carga de batería en QuickPlay. Consulte las siguientes secciones para obtener más información.

Pantalla de Información sobre la Batería

Para visualizar la carga de la batería y otra información en QuickPlay:

» Presione **fn+fin** (La pantalla se borrará en 5 segundos.)



La apertura de la pantalla de información no afecta la reproducción.



Cuando el notebook está en QuickPlay, la visualización de la carga de batería de Windows permanece indisponible.

Cuando el notebook está en modo de DVD, la pantalla incluye información adicional:

- Porcentaje de carga restante en el paquete de baterías
- Nivel de volumen actual

- Título y capítulo de un DVD o CD de video que se esté reproduciendo

Cuando el notebook esté en modo de música, la información de carga de la batería, la información sobre el volumen y sobre un CD o selección de música que se reproduce desde el disco duro se exhibe en la consola de música.

En el modo de DVD, la información de la batería, del volumen y del disco son visualizadas en pantalla junto con la imagen de DVD. En el modo de música de QuickPlay, se visualiza la información de la batería en pantalla junto con la consola de música.

Menús de Configuración del Reproductor

Los menús de Configuración del Reproductor le permiten repetir un DVD completo o un capítulo de DVD o ajustar ciertos recursos de QuickPlay, como el idioma predeterminado, el recurso de apagado automático, la salida de audio y las propiedades de imagen.

Navegación por los Menús de Configuración del Reproductor

Para navegar y configurar preferencias de los menús de Configuración del Reproductor descritos en las siguientes secciones, utilice la tecla **esc** ❶, la tecla de acceso rápido **fn+esc** ❷ y las teclas de flecha ❸. Además, algunos modelos de notebook incluyen un botón **Aceptar** que se puede utilizar para navegar por los menús de Configuración del Reproductor. Es posible utilizar el botón **Aceptar** para finalizar sus selecciones en los menús de Configuración del Reproductor. Si el notebook no incluye un botón **Aceptar**, es posible finalizar sus opciones presionando la tecla **Intro** del teclado.



Repetición de un DVD Completo o de un Capítulo de DVD

Para repetir un DVD completo o un capítulo de DVD :

1. Cuando el notebook está en el modo de DVD de QuickPlay, presione **fn+esc** para visualizar el menú de configuración de reproductor.
2. Seleccione el menú **Repetir** y luego presione la tecla de flecha hacia la derecha. Luego
 - ☐ Para repetir el DVD completo, seleccione **Título**, y luego presione **Aceptar**.
 - ☐ Para repetir un capítulo de DVD, seleccione **Capítulo**, y luego presione **Aceptar**.
 - ☐ Para cancelar la repetición, seleccione **No** y luego presione **Aceptar**.

Cambio de Idioma del QuickPlay

Para definir o cambiar el idioma predeterminado del menú de configuración de QuickPlay y de los menús en pantalla (OSD):

1. Cuando el notebook está en QuickPlay, presione **fn+esc** para visualizar el menú de Configuración del Reproductor.
2. Seleccione el menú **Configuración General**, luego presione **Aceptar**.
3. Seleccione el menú **Idioma del Menú**, luego presione la tecla de flecha hacia la derecha. Luego
 - ❑ Para configurar las pantallas de QuickPlay a español, seleccione **Español** y luego presione **Aceptar**.
 - ❑ Para configurar las pantallas de QuickPlay a un idioma específico, seleccione el idioma y luego presione **Aceptar**.

Activación y Desactivación del Apagado Automático

El Apagado Automático es un recurso del QuickPlay que apaga el notebook después de 5 minutos de inactividad. Por ejemplo, el notebook puede permanecer encendido en QuickPlay por 5 minutos después de haber reproducido la última pista o capítulo de un CD o DVD; y luego ser apagado por el sistema.

El apagado automático está habilitado por función predeterminada.



Cuando el notebook está en QuickPlay, el sistema no inicia el modo En Espera. En lugar de ello, este recurso de apagado automático apaga el notebook después de cierto periodo de inactividad.

Para configurar una preferencia de apagado automático:

1. Cuando el notebook está en QuickPlay, presione **fn+esc** para visualizar el menú de Configuración del Reproductor.

2. Seleccione el menú **Configuración General**, luego presione **Aceptar**.
3. Seleccione **Apagado Automático** y después presione la tecla de flecha hacia la derecha. Luego
 - ☐ Para activar el apagado automático, seleccione **Encendido** y luego presione **Aceptar**.
 - ☐ Para desactivar el apagado automático, seleccione **Apagado**, y luego presione **Aceptar**.

Configuración de Preferencias de Salida de Audio



El botón de recursos inalámbricos está inactivo durante QuickPlay. No es posible utilizar los dispositivos inalámbricos, como los audífonos Bluetooth®, mientras el notebook está en QuickPlay.

El notebook está configurado por función predeterminada para transmitir señales de audio *analógicas* a través de los enchufes de salida de audio (audífonos). Los dispositivos que se conectan a un enchufe de salida de audio incluyen audífonos y parlantes. Para obtener más información sobre el uso de enchufes de salida de audio, consulte la documentación incluida con el notebook.

El notebook puede también transmitir señales de audio S/PDIF *digitales* a través de un conector de audio S/PDIF de un producto de expansión HP opcional como la Base de Expansión del Notebook HP xb2000 o el Cable de Medios All-in-One HP xc2000 para Notebook HP opcional. Consulte la documentación del fabricante para obtener más información acerca de estos dispositivos.

Para configurar el notebook para que transmita señales de audio S/PDIF mientras el notebook está en QuickPlay, usted debe configurar una preferencia para S/PDIF en el menú Configuración del Reproductor.

Una configuración de preferencias de audio del menú Configuración del Reproductor se guarda después de cerrar el QuickPlay, pero es posible modificarla en cualquier momento.

Para configurar una preferencia de audio de QuickPlay:

1. Cuando el notebook está en el modo de DVD de QuickPlay, presione **fn+esc** para visualizar el menú de Configuración de Reproductor.
2. Seleccione **Salida de Audio**, luego presione la tecla de flecha hacia la derecha. Luego
 - ☐ Para configurar el notebook para que transmita señales de audio S/PDIF, seleccione **S/PDIF** y luego presione **Aceptar**.
 - ☐ Para configurar el notebook para que transmita señales de audio analógicas, seleccione **Parlante Analógico** y luego presione **Aceptar**.

Configuración de Preferencias de Propiedades de Imagen

Es posible ajustar los valores de color, contraste y brillo de las imágenes de video exhibidas mientras el notebook está en modo DVD de QuickPlay. También es posible retornar esta configuración a sus valores predeterminados con un único procedimiento.

Configuración de Preferencias de Color

Para ajustar los valores rojo y verde en las pantallas de video de QuickPlay:

1. Cuando el notebook está en el modo de DVD de QuickPlay, presione **fn+esc** para visualizar el menú de Configuración de Reproductor.
2. Seleccione el menú **Propiedades de Imagen**, luego presione **Aceptar**.

3. Seleccione **Color** y luego presione la tecla de flecha hacia la derecha. Luego
 - ❑ Para aumentar los valores de rojo, utilice las teclas de flecha para mover el indicador hacia la derecha de la barra del indicador de color y luego presione **Aceptar**.
 - ❑ Para aumentar los valores de verde, utilice las teclas de flecha para mover el indicador hacia la izquierda de la barra del indicador de color y luego presione **Aceptar**.
4. Para cerrar la pantalla, presione **esc**.

Configuración de Preferencias de Contraste

Para ajustar el contraste de las pantallas de video de QuickPlay:

1. Cuando el notebook está en el modo de DVD de QuickPlay, presione **fn+esc** para visualizar el menú de Configuración de Reproductor.
2. Seleccione el menú **Propiedades de Imagen**, luego presione **Aceptar**.
3. Seleccione **Contraste** y luego presione la tecla de flecha hacia la derecha. Luego
 - ❑ Para aumentar el contraste, utilice las teclas de flecha para mover el indicador hacia la derecha de la barra del indicador de contraste y luego presione **Aceptar**.
 - ❑ Para disminuir el contraste, utilice las teclas de flecha para mover el indicador hacia la izquierda de la barra del indicador de contraste y luego presione **Aceptar**.
4. Para cerrar la pantalla, presione **esc**.

Configuración de Preferencias de Brillo

La disminución del brillo ahorra energía. Si va a utilizar QuickPlay mientras ejecuta el notebook con la energía del paquete de baterías, es posible que desee disminuir el brillo para extender el tiempo de funcionamiento de la batería.

Para obtener más información acerca de la conservación de energía, consulte la documentación incluida con el notebook.

Para ajustar el brillo de las pantallas de video de QuickPlay:

1. Cuando el notebook está en el modo de DVD de QuickPlay, presione **fn+esc** para visualizar el menú de Configuración de Reproductor.
2. Seleccione el menú **Propiedades de Imagen**, luego **Aceptar**.
3. Seleccione **Brillo** y luego presione la tecla de flecha hacia la derecha. Luego
 - ☐ Para aumentar el brillo, utilice las teclas de flecha para mover el indicador hacia la derecha de la barra del indicador de brillo y luego presione **Aceptar**.
 - ☐ Para disminuir el brillo, utilice las teclas de flecha para mover el indicador hacia la izquierda de la barra del indicador de brillo y luego presione **Aceptar**.
4. Para cerrar la pantalla, presione **esc**.

El brillo puede también ser ajustado en QuickPlay y en Windows presionando las teclas de acceso rápido **fn+f8** para aumentar el brillo y presionando las teclas de acceso rápido **fn+f7** para disminuir el brillo. Para obtener más información sobre el uso de las teclas **fn+f7**, **fn+f8**, y otras teclas de acceso rápido, consulte la documentación incluida con el notebook.

Restauración de Configuración Predeterminada de Propiedades de Imagen

Para restaurar la configuración de color, contraste y brillo del menú Propiedades de Imagen a los valores predeterminados de fábrica:

1. Cuando el notebook está en el modo de DVD de QuickPlay, presione **fn+esc** para visualizar el menú de Configuración de Reproductor.
2. Seleccione el menú **Propiedades de Imagen**, luego presione **Aceptar**.
3. Seleccione **Restablecer Configuración Predeterminada** y luego presione la tecla de flecha hacia la derecha.
4. Seleccione **Sí**, y luego presione **Aceptar**.

Restauración de la Configuración Predeterminada del Menú de Configuración del Reproductor

Todas las preferencias del menú Configuración del Reproductor pueden restaurar los valores predeterminados de fábrica. La configuración del menú Configuración del Reproductor incluye:

- La configuración de idioma descrita en la sección “[Cambio de Idioma del QuickPlay](#),” anteriormente en este capítulo.
- La configuración de apagado automático descrita en la sección “[Activación y Desactivación del Apagado Automático](#),” anteriormente en este capítulo.

Para restaurar la configuración predeterminada del menú de Configuración del Reproductor:

1. Cuando el notebook está en QuickPlay, presione **fn+esc** para visualizar el menú de Configuración del Reproductor.
2. Seleccione el menú **Configuración General** y luego presione **Aceptar**.

3. Seleccione **Restablecer Configuración Predeterminada** y luego presione la tecla de flecha hacia la derecha.
4. Seleccione **Sí**, y luego presione **Aceptar**.

Visualización de Imagen en un Dispositivo Externo

En la mayoría de configuraciones, cuando el notebook está en QuickPlay y se conecta un monitor VGA opcional al puerto de monitor, presione las teclas de acceso rápido **fn+f4** para alternar la imagen entre la pantalla del notebook y la pantalla del monitor.

Cuando el notebook está en Windows, las teclas de acceso rápido **fn+f4** tienen funciones adicionales. Para obtener información sobre el uso de las teclas de acceso rápido **fn+f4** y otras teclas de acceso rápido tanto en QuickPlay como en Windows, consulte la documentación incluida con el notebook.



En QuickPlay, al cerrar el notebook se apaga la pantalla.

Índice

A

- AAC 1–2
- agrega control de la lista de reproducción 3–7
- alternancia de modos 5–1
- alternancia hacia o desde Windows 5–2
- apagado automático 6–4
- apagado del notebook 2–3
- Archivos MP3
 - medios admitidos 1–2
- archivos MP3
 - agregado a lista de reproducción 3–14
 - almacenamiento en carpeta Música Compartida 3–13
 - almacenamiento en disco duro 1–2, 3–1
 - medios admitidos 3–1
 - reproducción 3–13

B

- botón Aceptar 2–4
- botón anterior/rebobinar 2–5
- Botón atrás, identificación 2–4
- botón de Encendido 2–3
- botón de música, identificación 2–3

- botón DVD
 - identificación 2–3
 - uso 4–1
- botón reproducir/ pausa 2–5
- botón siguiente/ avanzar 2–5
- botón silencio 2–6
- botones
 - Aceptar 2–4
 - actividad de medios 2–4
 - alimentación 2–3
 - anterior/rebobinar 2–5
 - Atrás 2–4
 - control de medios 2–3
 - detener 2–5
 - DVD 2–3
 - música 2–3
 - reproducir/ pausa 2–5
 - siguiente/ avanzar 2–5
 - silencio 2–6
 - volumen 2–6
- botones de actividad de medios 2–4
- botones de control de medios 2–3
- botones de volumen 2–6

C

calidad de reproducción 3–12,
4–2

Carpeta Música Compartida

acceso 3–1

administración 3–10

navegación 3–10

carpeta Música Compartida

acceso 1–2

CD de audio

archivos MP3 3–14

formato mixto 1–2, 3–1,
3–15

pistas exhibidas 3–12

reproducción 3–11

CD de formato mixto 1–2,

3–1, 3–15

CD de Super Video (SVCD)

1–2

CD de Video (VCD) 1–2

CDDA 1–2, 3–1

consola de música 3–2

control aleatorio 3–7

control atrás 3–6

control borrar 3–7

control inicial 3–6

controles de avance o

retroceso de página en el
directorio de origen 3–6

controles de avance o

retroceso de página en la lista
de reproducción 3–6

D

directorio de origen

identificación 3–8

navegación 3–9

dispositivos externos 6–10

DVD

menú 4–3

pantalla de título y capítulo
4–3

pantalla de volumen 4–3

reproducción 4–1, 4–2

DVD-Video 1–2

E

En Espera, salir de 2–3

encabezado de lista de
reproducción 3–5

encendido del notebook 2–3

exhibir tecla de acceso rápido
de información del sistema
4–3, 6–1

H

hibernación

inicio 2–3

salida de 2–3

I

iconos de canciones 3–9

iconos de subcarpetas 3–9

iconos, canciones y
subcarpetas 3–9

idioma, cambio 6–4

indicador aleatorio 3–5

indicador anterior 3–5

indicador de desplazamiento
de directorio de origen 3–8

indicador de desplazamiento
de lista de reproducción 3–8

indicador detener 3–5

indicador pausa 3–5
Indicador repetir 3–5
indicador reproducir 3–5
indicador siguiente 3–5
indicadores, panel de estado de
música 3–5
iTunes 1–2

L

lista de reproducción
administración 3–15
agregado de archivos MP3
3–14
agregado de selección 3–15
almacenando 3–17
eliminación de selección
3–16
identificación 3–8
navegación 3–10
pistas de CD de audio
exhibidas 3–12
reordenamiento de
selecciones 3–17

M

medios admitidos 1–2, 3–1
medios de música admitidos
1–2
medios de video admitidos 1–2
Menús de Configuración del
Reproductor
navegación 6–2
restauración de
configuración
predeterminada 6–9
visión general 6–2

modo de música, alternancia
hacia o desde del modo de
DVD 5–1
modo DVD
abertura 4–1
alternancia hacia o desde el
modo de música 5–1
Mueve los controles de pista
3–7

N

navegación
directorio de origen 3–9
lista de reproducción 3–10
QuickPlay 2–6

P

panel de control 3–3, 3–6
panel de estado de música 3–3,
3–4
pantalla de directorio de origen
y lista de reproducción 3–3
pantalla de la barra de volumen
3–5
pantalla de la batería 3–5
pantalla de origen
CD de audio 3–11
identificación 3–4
MP3 3–14
Música Compartida 3–14
Unidad de CD 3–11
pantalla de tiempo 3–5
pantalla de tiempo
transcurrido/total 3–4
pantalla de títulos 3–4
preferencias de color 6–6

preferencias de salida de audio
6-5

propiedades de brillo 6-8

propiedades de contraste 6-7

propiedades de imagen 6-6

R

repetir

DVD 6-3

música 3-7

T

tecla de acceso rápido

anterior/rebobinar 2-5

tecla de acceso rápido de

alternancia de pantalla 6-10

tecla de acceso rápido de

aumento de brillo 6-8

tecla de acceso rápido de

disminución de brillo 6-8

tecla de acceso rápido detener

2-5

tecla de acceso rápido para

navegar por menús de

Configuración del

Reproductor 6-2

tecla de acceso rápido

reproducir/pausa 2-5, 3-12,

4-2

Tecla **fn** 2-5

teclas

flecha 2-4, 2-6

fn 2-5

teclas de acceso rápido de

actividad de medios 2-4

teclas de acceso rápido

actividad de medios 2-4

alternar pantalla 6-10

anterior/rebobinar 2-5

aumentar brillo 6-8

detener 2-5

disminuir brillo 6-8

exhibir información del

sistema 4-3, 6-1

navegar por menús de

Configuración del

Reproductor 6-2

reproducir/ pausa 2-5,

3-12, 4-2

siguiente/ avanzar 2-5

teclas de acceso rápido de

actividad de medios 2-4

teclas de acceso rápido

siguiente/ avanzar 2-5

teclas de flecha 2-4, 2-6

V

volumen, DVD 4-3

W

Windows, alternancia hacia o
desde QuickPlay 5-2